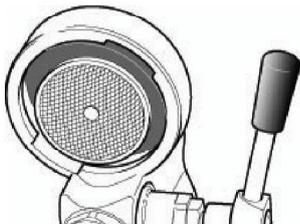
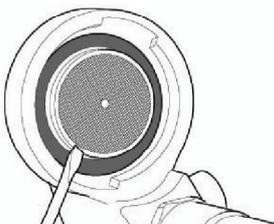
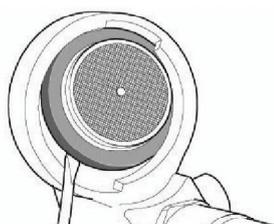
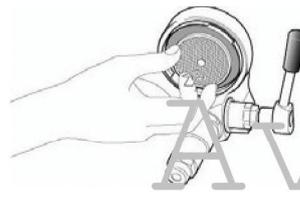
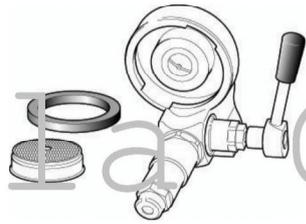
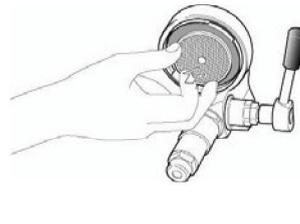
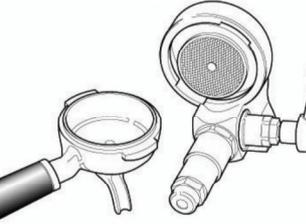
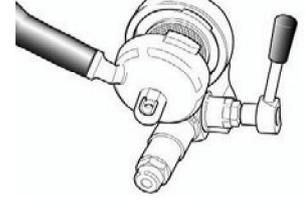
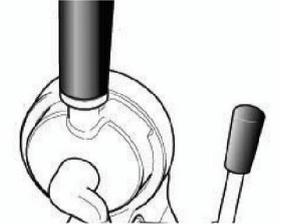
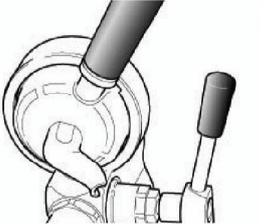


Austausch der Gruppendichtung

(Gruppendichtung und Duschensieb sind gleichzeitig auszuwechseln)

1. Maschine abschalten (den Metall-Kippschalter auf "0" stellen) und den Netzstecker ziehen
2. Dampfhebel aufdrehen und allen Dampf ablassen. Anschließend zudrehen.
3. Maschine auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

Im folgenden wird die weitere Vorgehensweise dargestellt (Siehe Abbildungen):

<p>1. Brühgruppe zu Beginn</p> 	<p>2. Flachschraubenzieher wird am Duschensieb angesetzt, um diese und die Dichtung auszuhebeln</p> 	<p>3. Duschensieb und Dichtung sind jetzt fast herausgehoben</p> 
<p>4. Duschensieb und Dichtung aus der Brühgruppe entnehmen</p> 	<p>5. Jetzt die neuen Teile vorbereiten (die angefasste Seite der Gruppendichtung nach oben zu Brühgruppe)</p> 	<p>6. Gruppe mit Bürste reinigen. Duschensieb fest in die Dichtung einpassen</p> 
<p>8. Mit der Hand das Duschensieb mit der Dichtung einsetzen</p> 	<p>9. Filterträger ohne Sieb nehmen</p> 	<p>10. Die Einhebelung zur richtigen Befestigung beginnt</p> 
<p>11. Solange hebeln, bis Duschensieb mit der Dichtung richtig sitzt</p> 	<p>12. Jetzt kann der Filterträger mit Sieb problemlos fest eingesetzt werden</p> 	<p>13. Die Brühgruppe ist wieder Einsatzbereit</p> 